

简捷 IAD-112S 语音网关

快速使用手册

之硬件安装

1 简捷 IAD 系列语音网关产品型号和接口数量

产品型号	WAN	LAN	RJ11	RJ21	RJ45（语音）
16s	0	4	16	0	0
24s	0	4	24	2	0
32s	0	4	32	2	0
48s	0	2	0	2	0
72s	0	2	0	3	0
112s	0	4	0	0	28


• IAD 系列产品 FXS 接口 (即电话接口) 有 RJ11，RJ21 和 RJ45 三种类型，具体产品型号的 接口数量请见上表；

2 指示灯说明


指示灯	定义	状态	描述
PWR	电源指示灯	常亮	电源输入正常
		不亮	无电源输入或电源输入不正常
RUN	设备运行状态指示灯	慢闪	设备正常运行
		快闪	SIP 注册成功
		常亮/不亮	运行不正常
FXS	电话接口占用指示灯	常亮	FXS口摘机使用中
		不亮	FXS 口空闲中或端口故障
WAN/LAN	网口连接状态指示灯 (Link)	绿闪	网络连接正常
		不亮	网络未连接或网络连接不正常
	网口速率指示灯 (Speed)	常亮	网络速率为 100Mbps
		不亮	网络速率为 10Mbps

► 简捷 IAD-112S 安装示意图


• 网络连接

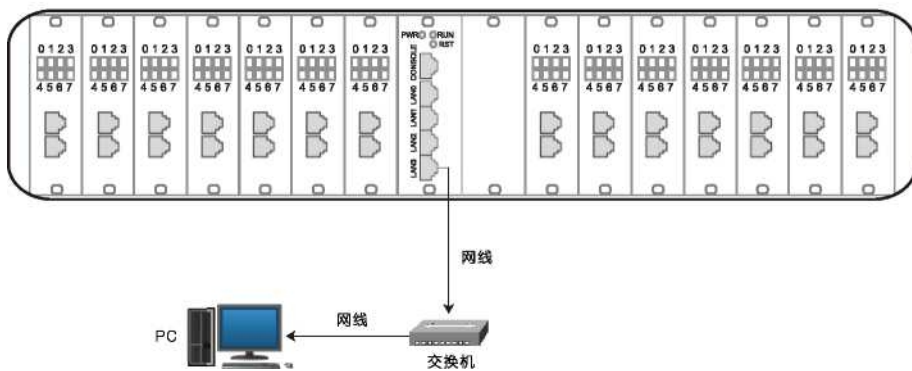

• 话机连接

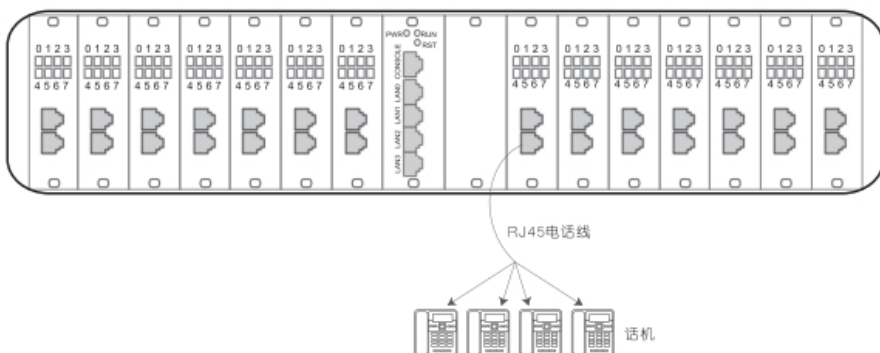

• 电源连接及设备接地

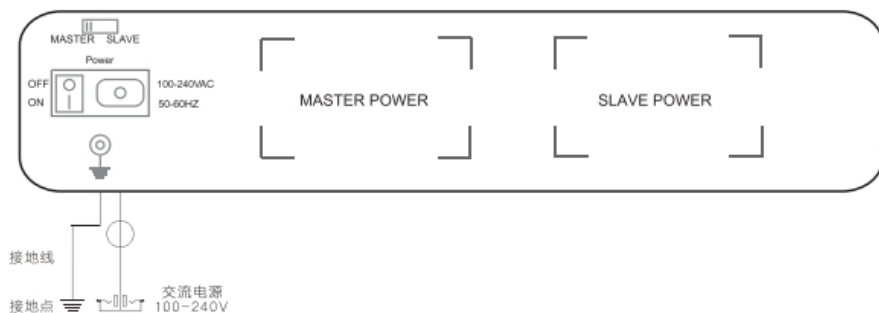

6线序说明

RJ45 线序

RJ45 电话线的线序如下：
Pin1 和 Pin2 为第一路（橙白/橙），Pin3 和 Pin4 为第二路（蓝白/蓝），Pin5 和 Pin6 为 第三路（绿白/绿），Pin7 和 Pin8 为第四路（棕白/棕）。

